


# Hur du mäter karmyttermått

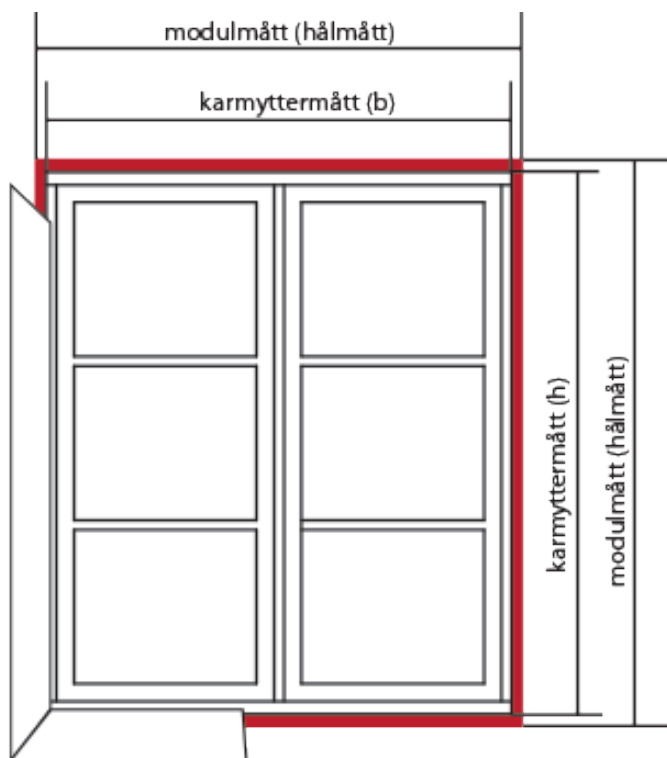

- Innan du beställer ett fönster eller en altandörr från Br. Larssons Snickereri måste du veta hur stort karmyttermåttet ska vara.
- Det är inte svårt men det är viktigt att man är noggrann, alternativt rådgör med en fackman.
- Ta bort ytterfoder eller innerfoder
- Mät karmyttermåttet. Vi vill ha måtten i ordningen bredd x höjd (b x h)
- Det är viktigt att det finns plats för drevning/isolering ca 1-1.5 cm mellan karm och regel runt om hela fönstret (modulmått).

För inspiration och fönstermodeller, besök vår hemsida

